

PowerView® Motorisierung


Steuert Licht mit Leichtigkeit

Kurzanleitung



The Art of Window Styling

Ein revolutionäres System,
das Ihren Sonnenschutz
automatisch bewegt.

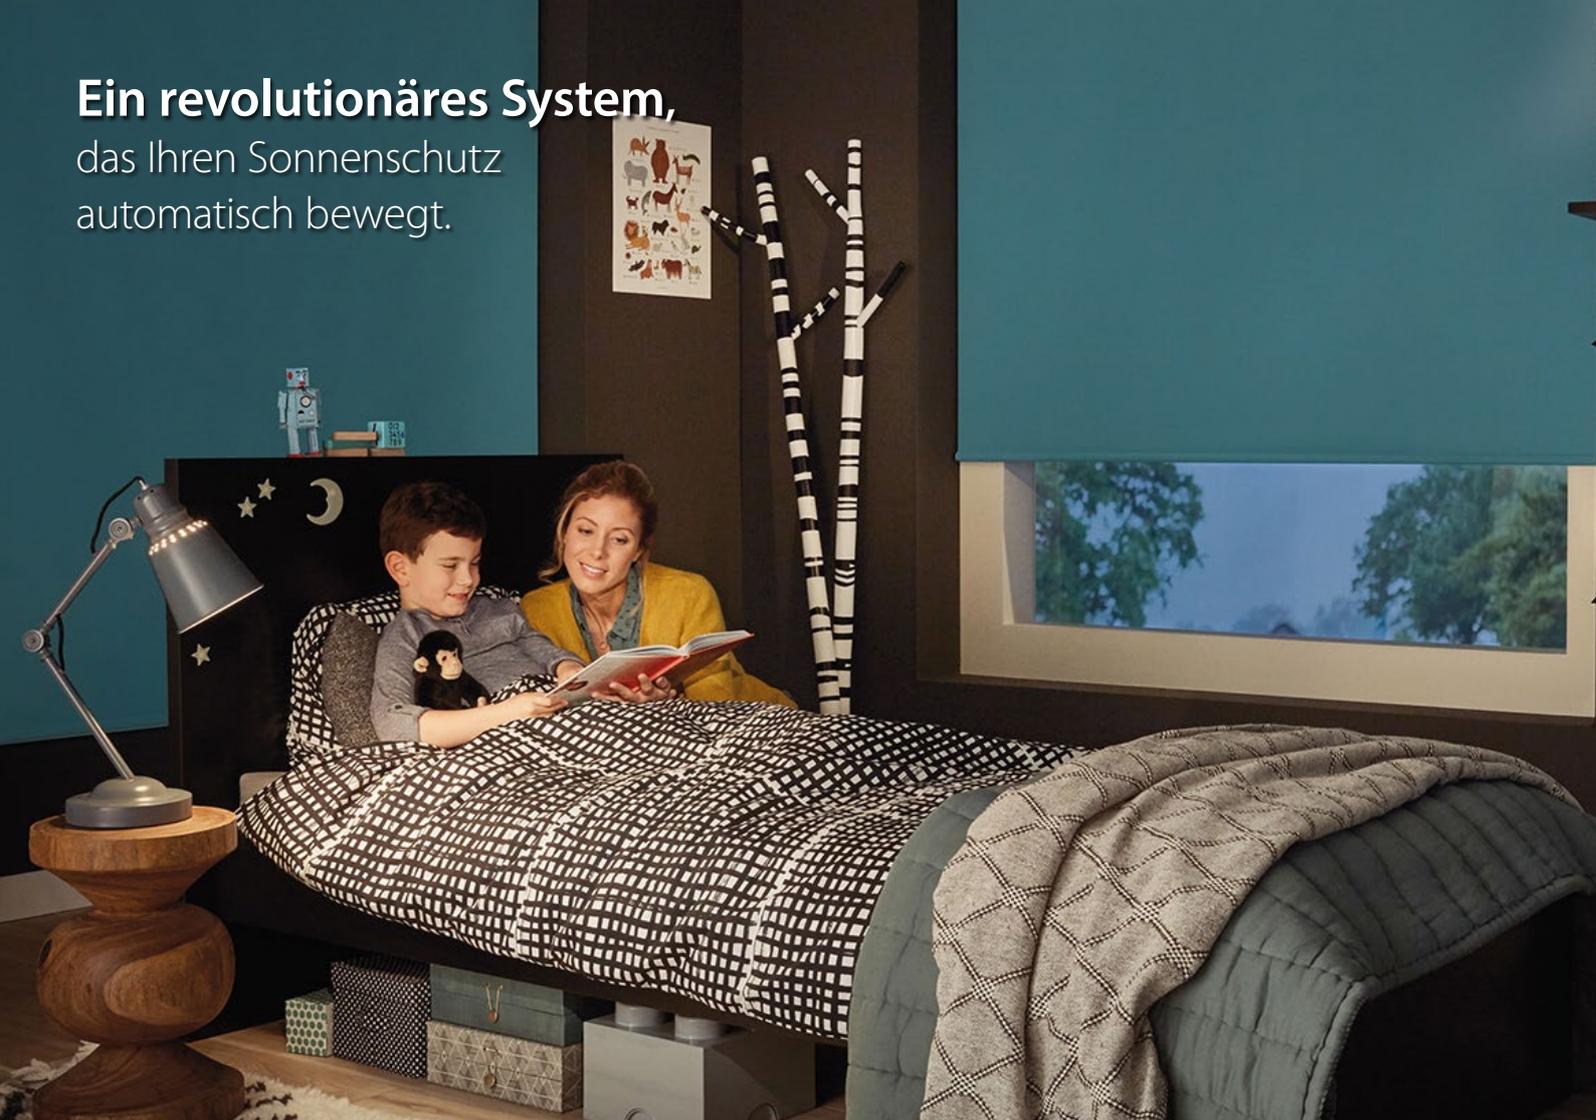



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PowerView® Systems!

Die PowerView® Motorisierung macht aus den schönsten Fensterbehängen der Welt nun auch die Intelligentesten. Dieses innovative, kabellose System kontrolliert Ihren Luxaflex® Sonnenschutz. Das erlaubt Ihnen, angeschlossene Anlagen – einzeln oder im ganzen Zuhause – in perfekter Synchronität zu steuern. Ganz nach Wunsch.

Eine ausführliche Bedienungs- und Programmieranleitung finden Sie unter www.luxaflex.de/powerview-installation



INHALTSVERZEICHNIS **BEDIENUNGSANLEITUNG**

ROLLO 18 V UND 230 V

Bedienung mit Fernbedienung	6
Bedienung ohne Fernbedienung	6

DOPPELROLLO

Bedienung mit Fernbedienung	7
Durchsichtfunktion	7
Bedienung ohne Fernbedienung	7

PLISSEE / DUETTE®

Bedienung mit Fernbedienung	8
Bedienung ohne Fernbedienung	8

DUETTE® TOP-DOWN / BOTTOM-UP

Bedienung mit Fernbedienung	9
Bedienung ohne Fernbedienung	9

JALOUSIE

Bedienung mit Fernbedienung	10
Bedienung ohne Fernbedienung	10

VERTIKAL

Bedienung mit Fernbedienung	11
Bedienung ohne Fernbedienung	11

SILHOUETTE®

Bedienung mit Fernbedienung	12
Bedienung ohne Fernbedienung	12

SCHRITT FÜR SCHRITT

Montage des Sonnenschutzes	14
Die PowerView® Komponenten	14
Fernbedienungen verbinden	15
Eine Sonnenschutzanlage der Fernbedienung hinzufügen	18
Den Hub verbinden	20
Repeater installieren	23
Weitere Aktionen	25

ROLLO 18 V UND 230 V




BEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal oder alle Kanäle auf einmal (Tasten 1–6 oder ALL-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet dann auf.

- ▼ Drücken Sie die CLOSE-Taste, um das Rollo zu senken
- ▲ Drücken Sie OPEN, um das Rollo hochzufahren.
- ⤵ Drücken Sie die linke Pfeil-Taste, um das Rollo langsam vollständig zu schließen.
- ⤴ Drücken Sie die rechte Pfeil-Taste, um das Rollo langsam vollständig zu öffnen.
- Sie können jederzeit die STOP-Taste drücken, um das Rollo auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die Favoriten-Taste, um das Rollo auf die Position zu bewegen, die Sie zuvor als Favoriten festgelegt haben. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie man eine Favoritenposition einstellt (Seite 26).

BEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG

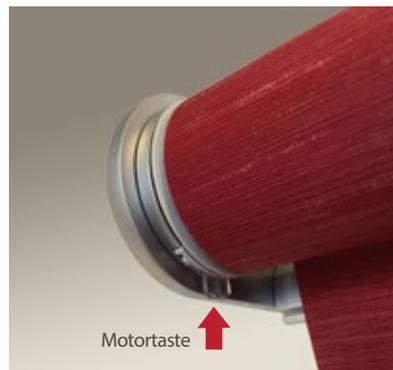

- Um das Rollo zu senken, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.
- Um den Motor anzuhalten, drücken Sie die Motortaste erneut.
- Um das Rollo hochzufahren, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.

DOPPELROLLO



BEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal oder alle Kanäle auf einmal (Tasten 1–6 oder ALL-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet dann auf.

- ▼ Drücken Sie die CLOSE-Taste, um das Rollo zu senken
- ▲ Drücken Sie OPEN, um das Rollo hochzufahren.
- ⏪ Drücken Sie die linke Pfeil-Taste, um das Rollo langsam vollständig zu schließen.
- ⏩ Drücken Sie die rechte Pfeil-Taste, um das Rollo langsam vollständig zu öffnen.
- Sie können jederzeit die STOP-Taste drücken, um das Rollo auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die Favoriten-Taste, um das Rollo auf die Position zu bewegen, die Sie zuvor als Favoriten festgelegt haben. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie man eine Favoritenposition einstellt (Seite 26).

DURCHSICHTFUNKTION

Wenn Ihr Doppelrollo ganz geschlossen ist, können Sie mit der rechten Pfeil-Taste ⏩ das Rollo in die Durchsicht-Position bringen (Seite 57).

BEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG



- Um das Doppelrollo zu senken, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.
- Um den Motor anzuhalten, drücken Sie die Motortaste erneut.
- Um das Doppelrollo hochzufahren, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt

PLISSEE / DUETTE®



BEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal oder alle Kanäle auf einmal (Tasten 1–6 oder ALL-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet dann auf.

- ▼ Drücken Sie die CLOSE-Taste, um das Plissee zu senken.
Mit erneutem Drücken, erhöhen Sie die Geschwindigkeit.
- ▲ Drücken Sie OPEN, um das Plissee hochzufahren.
Mit erneutem Drücken, erhöhen Sie die Geschwindigkeit.
- ⤵ Drücken Sie die linke Pfeil-Taste, um das Plissee langsam vollständig zu schließen.
- ⤴ Drücken Sie die rechte Pfeil-Taste, um das Plissee langsam vollständig zu öffnen.
- Sie können jederzeit die STOP-Taste drücken, um das Rollo auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die Favoriten-Taste, um das Plissee auf die Position zu bewegen, die Sie zuvor als Favoriten festgelegt haben. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie man eine Favoritenposition einstellt. (Seite 26).

BEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG



- Um das Plissee zu senken, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.
- Um den Motor anzuhalten, drücken Sie die Motortaste erneut.
- Um das Plissee hochzufahren, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.

DUETTE® TOP-DOWN / BOTTOM-UP



BEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal oder alle Kanäle auf einmal (Tasten 1–6 oder ALL-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet dann auf.

- ▼ Drücken Sie die CLOSE-Taste, um die Unterschiene zu senken.
- ▲ Drücken Sie die OPEN-Taste, um die Unterschiene hochzufahren.
- ⤵ Drücken Sie die linke Pfeil-Taste, um die Oberschiene zu senken.
- ⤴ Drücken Sie die rechte Pfeil-Taste, um die Oberschiene hochzufahren.
- Sie können jederzeit die STOP-Taste drücken, um die Duette®-Anlage auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die Favoriten-Taste, um die Duette®-Anlage auf die Position zu bewegen, die Sie zuvor als Favoriten festgelegt haben. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie man eine Favoritenposition einstellt. (Seite 26).

BEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG



- Um die Duette®-Anlage zu senken, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.
- Um den Motor anzuhalten, drücken Sie die Motortaste erneut.
- Um die Duette®-Anlage hochzufahren, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.

JALOUSIE



BEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal oder alle Kanäle auf einmal (Tasten 1–6 oder ALL-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet dann auf.

- ▼ Drücken Sie die CLOSE-Taste, um die Jalousie zu senken.
Durch erneutes Drücken erhöhen Sie die Geschwindigkeit.
- ▲ Drücken Sie OPEN, um das Rollo hochzufahren.
Durch erneutes Drücken erhöhen Sie die Geschwindigkeit.
- ⤵ ⤴ Mit den geschwungenen Pfeil-Tasten drehen Sie die Lamellen in den gewünschten Neigungswinkel.
- Sie können jederzeit die STOP-Taste drücken, um die Jalousie auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die Favoriten-Taste, um die Jalousie auf die Position zu bewegen, die Sie zuvor als Favoriten festgelegt haben. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie man eine Favoritenposition einstellt (Seite 26).

BEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG



- Um die Jalousie zu senken, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.
- Um den Motor anzuhalten, drücken Sie die Motortaste erneut.
- Um die Jalousie hochzufahren, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.

VERTIKAL



BEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal oder alle Kanäle auf einmal (Tasten 1–6 oder ALL-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet dann auf.

- ▼ Drücken Sie CLOSE, um die Vertikal-Anlage zu schließen.
- ▲ Drücken Sie OPEN, um die Vertikal-Anlage zu öffnen.
- ↶ ↷ Mit den geschwungenen Pfeil-Tasten drehen Sie die Lamellen in den gewünschten Neigungswinkel.
- Sie können jederzeit die STOP-Taste drücken, um die Anlage auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die Favoriten-Taste, um die Vertikal-Anlage auf die Position zu bewegen, die Sie zuvor als Favoriten festgelegt haben. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie man eine Favoritenposition einstellt (Seite 26).

BEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG



- Um die Vertikal-Anlage zu schließen, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.
- Um die Vertikal-Anlage zu öffnen, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.
- Um den Motor anzuhalten, drücken Sie die Motortaste erneut.

SILHOUETTE®



BEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal oder alle Kanäle auf einmal (Tasten 1–6 oder ALL-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet dann auf.

- ▼ Drücken Sie die CLOSE-Taste, um die Silhouette®-Anlage herunterzufahren.
- ▲ Drücken Sie die OPEN-Taste, um die Silhouette®-Anlage hochzufahren.
- ⤵ ⤴ Bei geschlossener Anlage drehen Sie mit den geschwungenen Pfeil-Tasten die Lamellen in den gewünschten Neigungswinkel.
- Sie können jederzeit die STOP-Taste drücken, um die Silhouette®-Anlage auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die Favoriten-Taste, um die Silhouette®-Anlage auf die Position zu bewegen, die Sie zuvor als Favoriten festgelegt haben. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie man eine Favoritenposition einstellt. (Seite 26).

BEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG



- Um die Silhouette®-Anlage zu senken, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.
- Um den Motor anzuhalten, drücken Sie die Motortaste erneut.
- Um das Produkt hochzufahren, halten Sie die Motortaste für drei Sekunden gedrückt.

Ein revolutionäres System,
das Ihren Sonnenschutz
automatisch bewegt.



Schritt für Schritt

SCHRITT 1

MONTAGE DES SONNENSCHUTZES

Stellen Sie sicher, dass Ihr Sonnenschutz fachgerecht montiert wurde und dass die Anbindung an eine Stromversorgung (Batterie oder Netzanschluss) gewährleistet ist.

SCHRITT 2

DIE POWERVIEW® KOMPONENTEN

Je nach Lieferumfang enthält dieses Paket eine oder mehrere Fernbedienungen (mit Pebble® oder Wandhalter), einen Repeater und optional einen Hub. Dieser ist nur notwendig, wenn Sie Ihren Sonnenschutz per Smartphone oder Tablet steuern möchten. Bitte stellen Sie sicher, dass alle bestellten Fernbedienungen vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.



Pebble® Fernbedienung



Wandhalterung mit Fernbedienung



Pebble® Szenario Controller



Wandhalterung mit Szenario Controller



Hub (optional), wird benötigt bei Smartphone- oder Tabletbedienung



Repeater (optional)

SCHRITT 3

FERNBEDIENUNGEN VERBINDEN


Sollten Sie nur eine Fernbedienung haben, gehen Sie bitte direkt zu Schritt 4.

Durch das Verbinden der PowerView® Fernbedienungen stellen Sie sicher, dass alle Fernbedienungen Teil desselben PowerView® Netzwerkes sind. Dies ist wichtig, um eine nahtlose Installation des PowerView® Systems zu gewährleisten.

- 3.1** NEHMEN SIE ZWEI FERNBEDIENUNGEN ZUR HAND UND NENNEN SIE DIESE „FERNBEDIENUNG 1“ UND „FERNBEDIENUNG 2“.

Folgen Sie dann den weiteren Instruktionen.

Wiederholen Sie diese Schritte, wenn Sie mehr als zwei Fernbedienungen haben.

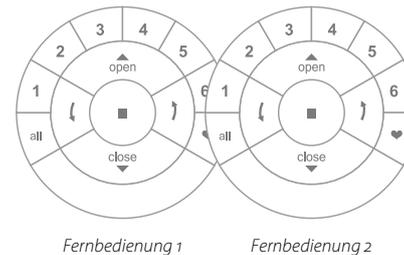

FERNBEDIENUNG 2:

3.2 ENTFERNEN SIE DIE HINTERE ABDECKUNG


Belassen Sie die Batterien an Ort und Stelle.



FERNBEDIENUNG 2:

3.3 HALTEN SIE DIE RESET-TASTE FÜR SECHS SEKUNDEN GEDRÜCKT

Die Kanaltasten auf der Vorderseite leuchten beim Drücken auf und ein zweites Mal nach sechs Sekunden.

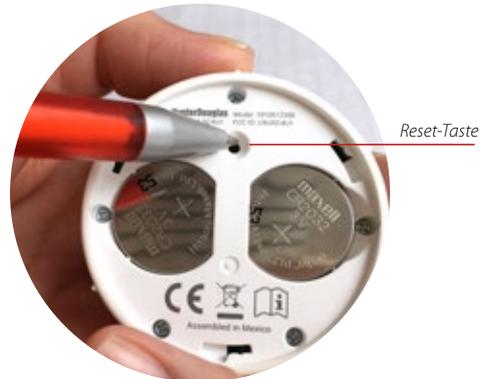

FERNBEDIENUNG 2:

3.4 SCHLIESSEN SIE DIE HINTERE ABDECKUNG

FERNBEDIENUNG 1:

3.5 DRÜCKEN SIE DIE ■ STOP-TASTE FÜR SECHS SEKUNDEN

Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Licht der Fernbedienung anfängt zu blinken

FERNBEDIENUNG 2:

3.6 DRÜCKEN UND HALTEN SIE DIE ■ STOP-TASTE

FERNBEDIENUNG 1:

3.7 DRÜCKEN UND HALTEN SIE DIE ■ STOP-TASTE

3.8 LASSEN SIE DIE ■ STOP-TASTE AN BEIDEN FERNBEDIENUNGEN LOS

Als Bestätigung fangen die Kanaltasten an Fernbedienung 2 an zu blinken

3.9 SOLLTEN DIE KANALTASTEN AN FERNBEDIENUNG 2 NOCH BLINKEN, DRÜCKEN SIE DIE ■ STOP-TASTE FÜR SECHS SEKUNDEN

Drücken Sie die Taste so lange, bis das Blinken aufhört

Haben Sie eine dritte oder vierte Fernbedienung ?

Nehmen Sie eine der beiden vorherigen Fernbedienungen und nennen Sie sie „Fernbedienung 1“. Nehmen Sie Ihre dritte Fernbedienung und nennen Sie sie „Fernbedienung 2“. Gehen Sie nun zurück zu Schritt 3.2 und fangen von dort an.

SCHRITT 4


EINE SONNENSCHUTZANLAGE DER FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN

Eine Fernbedienung kann bis zu sechs verschiedene Gruppen von Anlagen steuern (Kanaltasten 1–6).

Mit der folgenden Anleitung weisen Sie eine Anlage dem Kanal 1 zu. Sollten Sie hier eine andere Kanalnummer wünschen, können Sie natürlich auch diese verwenden.

Für die folgende Anleitung suchen Sie auf Ihrer Fernbedienung die ▲ OPEN-Taste, die Kanaltaste **1** und die ■ STOP-Taste.

An Ihrer Sonnenschutzanlage befindet sich die Motortaste.
Die Lage der Motortaste an den Anlagen variiert je nach Modell.

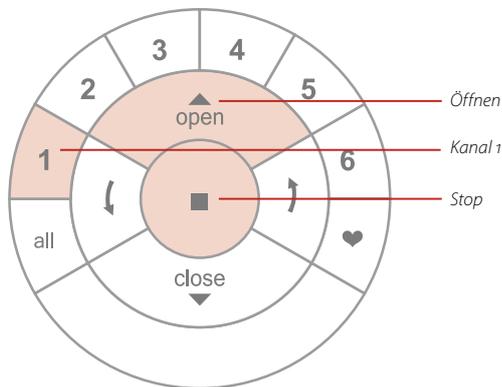

Beispiel:
Motortaste
am Plissee

4.1 HALTEN SIE DIE ■ STOP-TASTE FÜR SECHS SEKUNDEN GEDRÜCKT

Das Licht der Fernbedienung beginnt dann zu blinken.

4.2 DRÜCKEN SIE DIE KANALTASTE 1 ODER DIE GEWÜNSCHTE KANALTASTE (1 – 6)

Der gewünschte Kanal wird auf Ihrer Fernbedienung aktiviert.

4.3 HALTEN SIE DIE MOTORTASTE GEDRÜCKT

4.4 DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG DIE ▲ OPEN-TASTE

Ihre Sonnenschutzanlage wird sich kurz auf und ab bewegen.

**Diese Tastenkombination
muss innerhalb von drei
Sekunden ausgeführt
werden.**

4.5 LASSEN SIE DIE MOTORTASTE LOS

**4.6 SOLLTEN DIE KANALTASTEN AN DER FERNBEDIENUNG NOCH BLINKEN,
HALTEN SIE DIE ■ STOP-TASTE FÜR SECHS SEKUNDEN GEDRÜCKT**

Drücken Sie die Taste so lange, bis das Blinken aufhört.

IHRE ANLAGE IST JETZT AUF DIE FERNBEDIENUNG KANAL 1 EINGELERNT

Wenn sich die Anlage nicht durch die Fernbedienung bewegen lässt, ist möglicherweise die Distanz zu groß.

Setzen Sie dann einen Repeater ein. Er verlängert das Signal der Fernbedienung.

SCHRITT 5

DEN HUB VERBINDEN

Der Hub ist beim Kauf optional. Sollte Ihr PowerView®-Paket also keinen Hub enthalten, können Sie direkt zum Abschnitt „Weitere Aktionen“ ab Seite 27 gehen.

5.1 VERBINDEN SIE DEN HUB MIT DER USB-STROMVERSORGUNG.

5.2 VERBINDEN SIE DEN HUB MIT EINER STECKDOSE

Anmerkung: Während des Startvorgangs kann die LED des Hubs aus- und wieder angehen. Sobald der Hub den Vorgang abgeschlossen hat, leuchtet die LED des Hubs dauerhaft magentafarben. Unterbrechen Sie den Startvorgang nicht, indem Sie die Stromversorgung unterbrechen oder die Tasten auf der Rückseite des Hubs drücken.



Der Hub sollte zentral platziert werden, um die optimale Reichweite zu erlangen.

DEN HUB MIT EINEM ROUTER VERBINDEN

Verbindung via Wi-Fi:

- 5.3 ÖFFNEN SIE DIE POWERVIEW® APP AUF IHREM SMARTPHONE ODER TABLET. FOLGEN SIE DEN INSTRUKTIONEN AUF DEM BILDSCHIRM, UM DEN HUB MIT IHREM WI-FI NETZWERK ZU VERBINDEN.

Sobald der Hub mit dem Heimnetzwerk verbunden ist, zeigt er an, dass er bereit ist, dem PowerView®-Netzwerk beizutreten.

Verbindung via Ethernet-Kabel (optional):

Achtung: Wenn Sie den Hub via Ethernet in Ihr Heimnetzwerk/LAN einbinden, sollten Sie den Hub zuerst an den Router und danach an die Stromversorgung anschließen.

- 5.4 VERBINDEN SIE DAS ETHERNET-KABEL MIT DEM HUB UND EINEM LAN-ANSCHLUSS AN IHREM ROUTER.

BEOBACHTEN SIE DAS LICHT AM HUB.

An der LED können Sie den Gerätestatus ablesen:

Es leuchtet hellblau:

Der Strom ist eingeschaltet.

Es blinkt hellblau:

Der Hub fährt hoch.

Es leuchtet orange:

Der Hub lädt und installiert Updates. Bitte haben Sie Geduld, dies kann zwischen 5 und 15 Minuten dauern. Stellen Sie sicher, dass keine Firewall den Hub blockiert.

Es leuchtet magenta:

Der Hub ist bereit, sich mit dem Heimnetzwerk zu verbinden.

Es blinkt orange:

Der Hub ist bereit, dem PowerView® Netzwerk beizutreten.

Es leuchtet durchgehend dunkelblau:

Der Hub ist mit dem PowerView® Netzwerk verbunden.

Es blinkt dunkelblau:

Der Hub sendet ein PowerView® Signal.

Es leuchtet durchgehend grün:

Der Hub ist mit dem PowerView® Netzwerk verbunden.
(Sekundärer Hub)

Es blinkt grün:

Der Hub sendet ein PowerView® Signal.
(Sekundärer Hub)

Es leuchtet durchgehend rot:

Die Verbindung mit dem Heimnetzwerk ist fehlgeschlagen.

SCHRITT 6

REPEATER INSTALLIEREN

6.1 STECKEN SIE DEN REPEATER IN DIE STECKDOSE.

Die LED blinkt orange. Das bedeutet, dass der Repeater Strom bekommt, aber noch keinem PowerView® Netzwerk hinzugefügt wurde.

- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose unter Strom steht.
- Es sollten nicht mehr als sechs Repeater installiert werden.
- Der Repeater sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

6.2 REPEATER MIT EINEM POWERVIEW® NETZWERK VERBINDEN (VIA POWERVIEW® APP)

- Öffnen Sie die PowerView® App und wählen Sie „Zubehör – Repeater“.
- Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm, um jeden Repeater in das Netzwerk einzubinden.
- Die LED des Repeaters leuchtet dauerhaft blau, sobald der Repeater in das PowerView® Netzwerk eingebunden wurde.
- Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm, um z. B. die Lichtfarbe des Repeaters zu ändern.



6.3 REPEATER MIT EINEM POWERVIEW® NETZWERK VERBINDEN (VIA POWERVIEW® FERNBEDIENUNG)

1 DRÜCKEN UND HALTEN SIE DIE ■ STOP-TASTE

Die Lichter der Fernbedienung fangen an zu blinken. Nutzen Sie die Fernbedienung, mit der Sie auch Ihr PowerView® Netzwerk eingerichtet haben.

2 HALTEN SIE DIE FERNBEDIENUNG IN DIE NÄHE DES REPEATERS.

Wir empfehlen eine Entfernung von maximal 90 cm.

3 DRÜCKEN SIE DIE ■ STOP-TASTE


Der Repeater blinkt dreimal blau, um anzuzeigen, dass er dem PowerView® Netzwerk hinzugefügt wurde.

WEITERE AKTIONEN

Ihr PowerView®-Netzwerk ist nun eingerichtet und kann nach Ihren Wünschen weiter angepasst werden. Folgen Sie den Schritten in diesem Kapitel.

EINE ANLAGE BEDIENEN

Für die folgende Anleitung suchen Sie auf Ihrer Fernbedienung die ▲ OPEN-Taste, die Kanaltaste **1**, ■ STOP-, ALL- und die ▼ CLOSE-Taste.

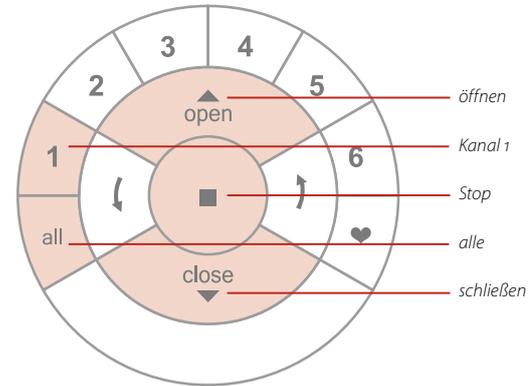

- 1 DRÜCKEN SIE DIE KANALTASTE 1**
Natürlich können Sie auch einen anderen Kanal auswählen. Er leuchtet dann auf.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE ▲ OPEN-TASTE**
Die dem Kanal zugeordnete Anlage öffnet sich.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE ■ STOP-TASTE**
Die dem Kanal zugeordnete Anlage bewegt sich nicht mehr.
- 4 DRÜCKEN SIE DIE ▼ CLOSE-TASTE**
Die dem Kanal zugeordnete Anlage schließt sich.


Wenn Sie anstelle der Kanaltaste 1 die ALL-Taste drücken, öffnen sich alle Sonnenschutzanlagen auf allen zugewiesenen Kanälen.

EINSTELLEN EINER LIEBLINGSPOSITION

Für die folgende Anleitung suchen Sie auf Ihrer Fernbedienung die ■ STOP-Taste und die ♥ FAVORIT-Taste.

Benutzen Sie die Motortaste an Ihrer Anlage.

Die Lage der Motortaste an den Anlagen variiert je nach Modell.

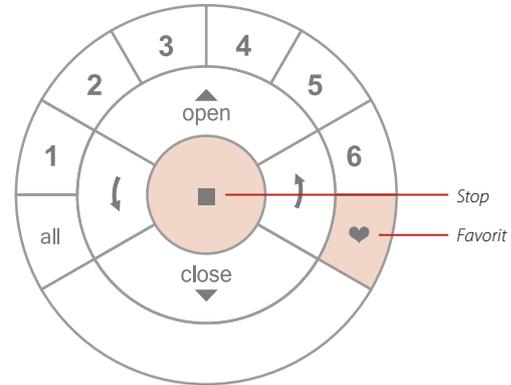

1 BRINGEN SIE IHRE SONNENSCHUTZANLAGE IN IHRE LIEBLINGSPOSITION

Benutzen Sie hierfür die ▲ OPEN-, ▼ CLOSE- und die ■ STOP-Taste, um die Anlage zu bewegen.

2 HALTEN SIE DIE ■ STOP-TASTE FÜR SECHS SEKUNDEN GEDRÜCKT

Das Licht der Fernbedienung beginnt dann zu blinken.

3 HALTEN SIE DIE MOTORTASTE GEDRÜCKT

4 DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG DIE ♥ FAVORITEN-TASTE

Daraufhin wird die Anlage sich kurz hoch und runter bewegen.

5 LASSEN SIE DIE MOTORTASTE LOS.

6 SOLLTE DAS LICHT AN IHRER FERNBEDIENUNG NOCH BLINKEN,
DRÜCKEN SIE DIE ■ STOP-TASTE FÜR SECHS SEKUNDEN

Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Licht aufhört zu blinken.

**Diese Tastenkombination
muss innerhalb von drei
Sekunden ausgeführt
werden.**

DEN SONNENSCHUTZ IN DIE LIEBLINGSPOSITION BRINGEN

Für die folgende Anleitung suchen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Kanaltaste **1**, die Taste **♥ FAVORIT** und die ALL-Taste.


So bringen Sie alle Anlagen die dieser Kanaltaste zugeordnet sind, auf Ihre Lieblingsposition:

1 DRÜCKEN SIE DIE KANALTASTE 1

Kanal 1 leuchtet auf. Drücken Sie anstelle der Kanaltaste die ALL-Taste, werden alle der Fernbedienung zugeordneten Anlagen in die Lieblingsposition gebracht.

2 DRÜCKEN SIE ♥ FAVORIT


Alle Anlagen, die dieser Kanaltaste zugeordnet sind, bewegen sich jetzt auf die Lieblingsposition.

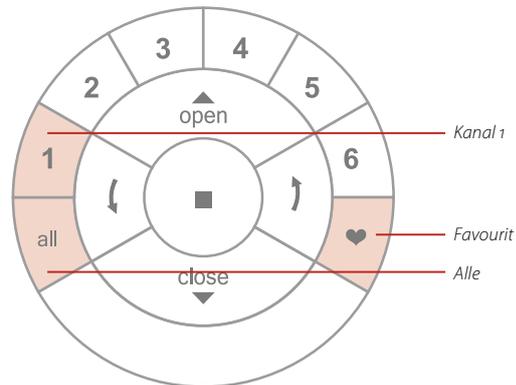

EINE ANLAGE AUS EINER GRUPPE DER FERNBEDIENUNG ENTFERNEN

Mit diesem Schritt wird eine Sonnenschutzanlage aus Ihrer Fernbedienung entfernt, nicht jedoch aus dem PowerView®-Netzwerk.

Für diesen Schritt benötigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Kanaltaste **1**, die **■ STOP**- und die **▼ CLOSE**-Taste.

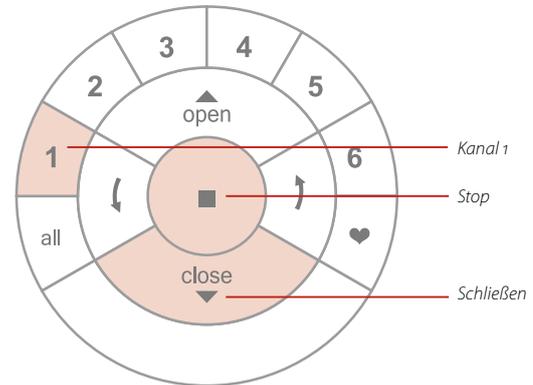

An Ihrer Sonnenschutzanlage befindet sich die Motortaste. Die Lage der Motortaste an den Anlagen variiert je nach Modell.



1 HALTEN SIE DIE ■ STOP-TASTE FÜR SECHS SEKUNDEN GEDRÜCKT

Das Licht der Fernbedienung fängt dann an zu blinken.

2 DRÜCKEN SIE KURZ AUF DIE KANALTASTE **1**

Der Kanal 1 wird nun aktiviert.

3 HALTEN SIE DIE MOTORTASTE GEDRÜCKT

4 DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG DIE ▲ CLOSE-TASTE

Ihre Sonnenschutzanlage wird sich kurz auf und ab bewegen.

5 LASSEN SIE DIE MOTORTASTE LOS

6 SOLLTEN DIE KANALTASTEN AN FERNBEDIENUNG 2 NOCH BLINKEN,
HALTEN SIE DIE ■ STOP-TASTE FÜR SECHS SEKUNDEN GEDRÜCKT

Drücken Sie die Taste so lange, bis das Blinken aufhört.


**Diese Tastenkombination
muss innerhalb von drei
Sekunden ausgeführt
werden.**

SZENARIEN MIT DEM SZENARIO-CONTROLLER INSTALLIEREN

Die Szenarien, die Sie mit der App erstellt haben, werden mit dem Szenario Controller auf Ihre Anlagen angewendet.

- 1 STARTEN SIE DIE APP UND ÖFFNEN SIE DAS MENÜ
- 2 WÄHLEN SIE IM MENÜ DEN SZENARIO CONTROLLER AUS

Folgen Sie dann der Anleitung in der App.

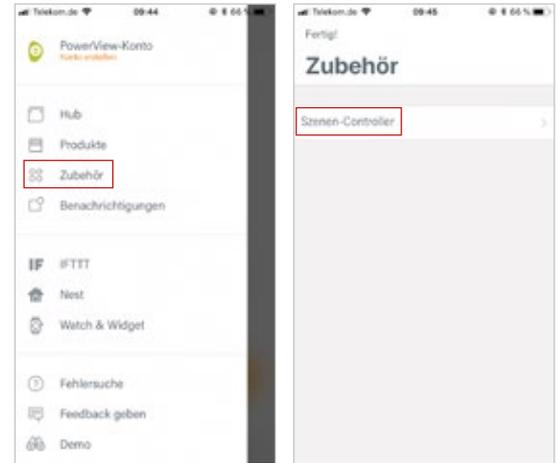

HUB FUNKTIONEN

„R“ Reset-Taste:


Kurz drücken: Neustart

Lange drücken: Zurücksetzen auf Werkseinstellung

„P“ Programm-Taste:

Kurz drücken: Signal aussenden

Lange drücken: Update

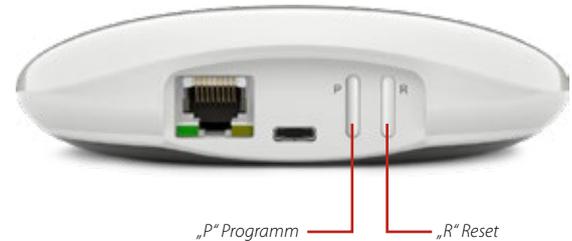



Ein revolutionäres System, das
Ihren Sonnenschutz automatisch bewegt,
so dass Sie nichts mehr tun müssen.



Alle Rechte vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt. Technische Angaben können sich jederzeit ohne gesonderte Ankündigung ändern, ebenso wie sämtliche Angaben zu Stoffen, Farben, Designs, Bauteilen oder -gruppen, Produktversionen usw. Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt von HunterDouglas®.
© Copyright HunterDouglas® 2018.



luxaflex.de
luxaflex.ch