

PowerView® Motorisierung

Intelligenter Sonnenschutz für mehr Komfort

Twist® Doppelrollo

Stellen Sie sicher, dass Ihre Twist® Doppelrollos fachgerecht installiert und an eine Stromquelle angeschlossen sind. Sie können sie mit oder ohne Fernbedienung bewegen.

BEDIENUNG MIT EINER FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal (Tasten **1–6**) oder alle Kanäle auf einmal (**all**-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet auf.

- ▼ Drücken Sie die **close**-Taste, um das Doppelrollo herunterzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ▲ Drücken Sie die **open**-Taste, um das Doppelrollo hochzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ⤵ Drücken Sie die **linke Pfeil**-Taste, um das Doppelrollo mit langsamer Geschwindigkeit vollständig zu schließen.
- ⤴ Drücken Sie die **rechte Pfeil**-Taste, um das Doppelrollo mit langsamer Geschwindigkeit vollständig zu öffnen.
- Sie können jederzeit die **Stop**-Taste drücken, um das Doppelrollo auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die **Herz**-Taste, um das Doppelrollo auf die Position zu bewegen, die als Lieblingsposition festgelegt ist. Auf der Rückseite erfahren Sie, wie Sie diese individuell einstellen können.



BEDIENUNG MIT DER MOTORTASTE (OHNE FERNBEDIENUNG)

Ist Ihre Fernbedienung einmal nicht zur Hand oder die Batterie leer, können Sie Ihr Doppelrollo zur Not mit der Motortaste steuern. Sie befindet sich am Motor im oberen Bereich Ihrer Anlage.

Jedes kurze Drücken bewirkt in Abhängigkeit von der Position des Behangs eine Aktion:

- Das Doppelrollo fährt nach unten.
- Der Motor stoppt, das Doppelrollo bewegt sich nicht weiter.
- Das Doppelrollo fährt nach oben.

Drücken Sie die Taste niemals länger als 3 Sekunden!




Motortaste

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie gern fachmännisch unterstützt. Finden Sie hier Ihren Fachhändler vor Ort: www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/

EINSTELLEN EINER LIEBLINGSPOSITION

Alle Anlagen werden im Werk voreingestellt. Die Lieblingsposition ist standardmäßig auf 50 % Öffnung eingestellt. Wenn Sie eine andere Position bevorzugen, können Sie Ihre benutzerdefinierte Lieblingsposition, z.B. die Durchsicht, selbst einstellen.

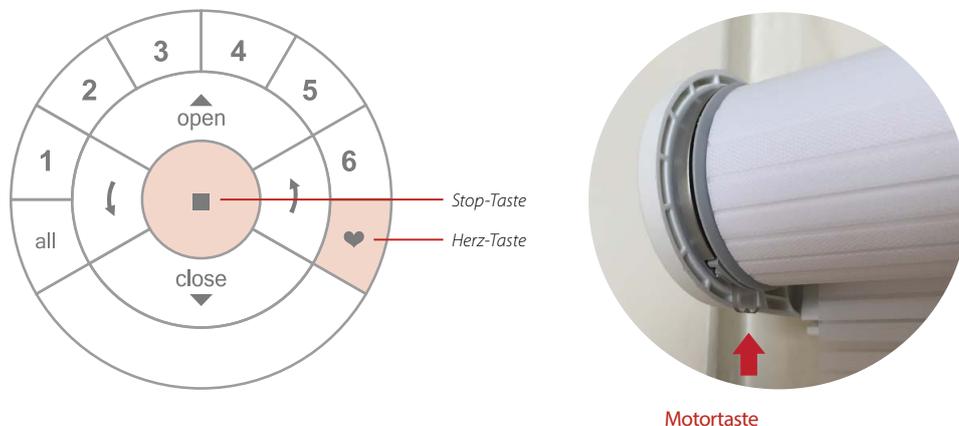

Dafür müssen Sie den **Programmiermodus** aktivieren, um die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Motor der Sonnenschutzanlage herzustellen.

- 1 Bringen Sie die Anlage in Ihre Lieblingsposition.
Mit der ▲ **open**-, ▼ **close**- und der ■ **Stop**-Taste bewegen Sie Ihr Doppelrollo in die gewünschte Position.
- 2 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.
Der **Programmiermodus** der Fernbedienung wird aktiviert: Das Licht der Fernbedienung blinkt.
- 3 Drücken und halten Sie die **Motortaste**.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig **kurz** die ♥ **Herz**-Taste.
Die Anlage bewegt sich **zur Bestätigung** einmal **kurz auf und ab**.
- 5 Lassen Sie die **Motortaste** los.
- 6 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.
Das Licht der Fernbedienung hört auf zu blinken. **Der Programmiermodus ist beendet.**
(Sie können auch warten, bis das Licht nach 20 Sekunden von allein erlischt.)

Diese Tastenkombination muss innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt werden.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie bei weiteren Punkten der Programmierung fachmännisch unterstützen kann. Ihren Fachhändler vor Ort finden Sie hier:
www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/



Alle Rechte vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt. Technische Angaben können sich jederzeit ohne gesonderte Ankündigung ändern, ebenso wie sämtliche Angaben zu Stoffen, Farben, Designs, Bauteilen oder -gruppen, Produktversionen usw. Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt von HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2020.