

# Montage- und Bedienanleitung

Slope-Anlagen mit Schnurzug oder Bediengriff


AO 40 AO 70 BB 40 BB 40U BO 75

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Marke Luxaflex® entschieden haben.**

Luxaflex® Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle.

Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich. Es wird keine Gewähr für Montage- und / oder Bedienungsfehler übernommen.

**Sollten Sie Fragen zu Ihrem Luxaflex® Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Luxaflex® Fachhändler.**

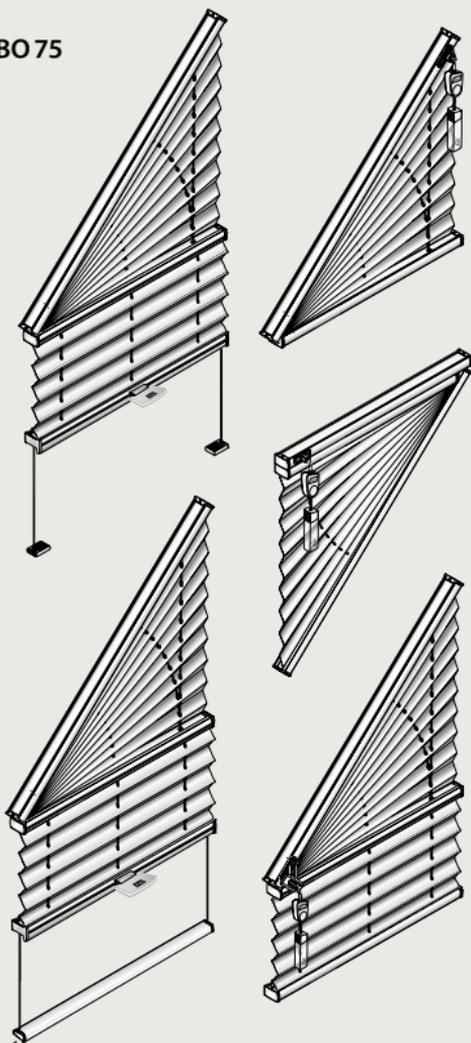

The Art of Window Styling

# Hinweis

Für die Montage einen Schraubendreher Größe PZ 2 verwenden.

**Keinen Akkuschauber nutzen!**

**Ausschließlich die mitgelieferten Schrauben verwenden!**

**Achtung:** Bei der Montage auf dem Fensterrahmen oder an der Wand beginnen Sie mit **Punkt 5** – Montage mit Winkel.

## 1 Montageposition ermitteln

Die Abstände ermitteln sich wie folgt:

### a) Montage von Trägern (Clips)

Abb. 1a: Lichte Rahmen-/Glasfalzbreite minus Plisseebreite = X.

Ergebnis „X“ geteilt durch 2 (=  $\frac{1}{2} X$ ) ergibt den seitlichen Abstand der Plisseeanlage.

Abb. 1b: Für die Position der Clips links und rechts werden je 4 cm addiert. Eventuelle weitere Clips vermitteln.

### b) Montage von Spannschuhen (Typ BB 40 mit Seitenverspannung)

Abb. 1a: Lichte Rahmen-/ Glasfalzbreite minus Plisseebreite = X.

Ergebnis „X“ geteilt durch 2 (=  $\frac{1}{2} X$ ) ergibt den seitlichen Abstand des Fixierblocks.

Abb. 1c: Der Abstand Y der Verschraubung zur Scheibe sollte oben und unten identisch sein.

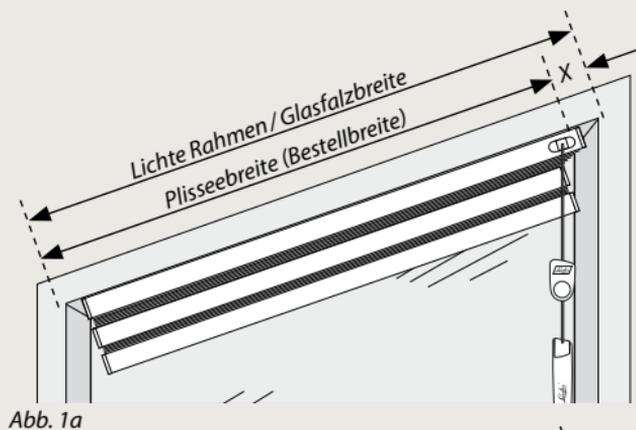


Abb. 1a

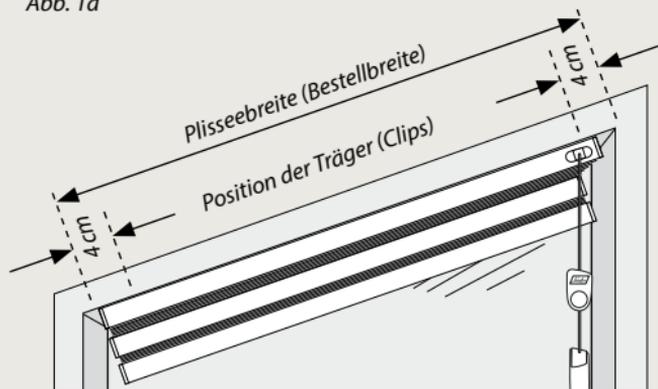


Abb. 1b


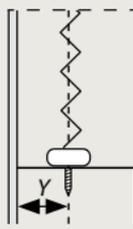


Abb. 1c

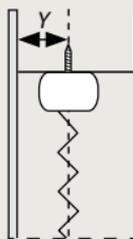

### 3 Clips / Fixierblock montieren


Clips und Fixierblock je nach Anlagentyp oben bzw. unten montieren.

**Bitte auf die richtige Zuordnung achten!**

a) Standardschiene und Universalclip für die obere Schiene bei allen Slope-Anlagen sowie die untere Schiene bei Typ BO 75:



b) Spanschuh und Fixierblock für seitlich verspannte Slope-Anlage Typ BB 40:

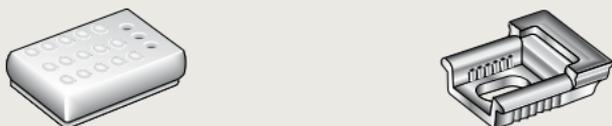


c) Spanschiene (ohne Stoff) und Spanschienenträger für seitlich verspannte Slope-Anlage Typ BB 40U:



### 3a Clips montieren

Abdeckkappen auf die Clips drücken.


Die Abdeckkappe gegebenenfalls gemäß Zeichnung kürzen (falls noch nicht geschehen) und von hinten auf den Clip drücken, bis sie einrastet.

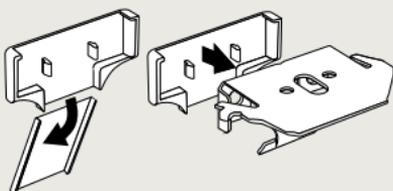

### 3b Clips montieren


Bei schrägem Glasfalz sollte der mitgelieferte Füllkeil 11° zum Ausgleich mit den Clips zusammen montiert werden. Füllkeil unter den Clip legen und mit anschrauben.

Je nach Anlagentyp die beigefügten Clips montieren. Dabei auf die zuvor beschriebene Zuordnung achten. Die Clips jeweils mit der Außenkante gegen die angezeichneten Linien  $\frac{1}{2} X + 4 \text{ cm}$  und mittig auf die Linie Y setzen und anschrauben.

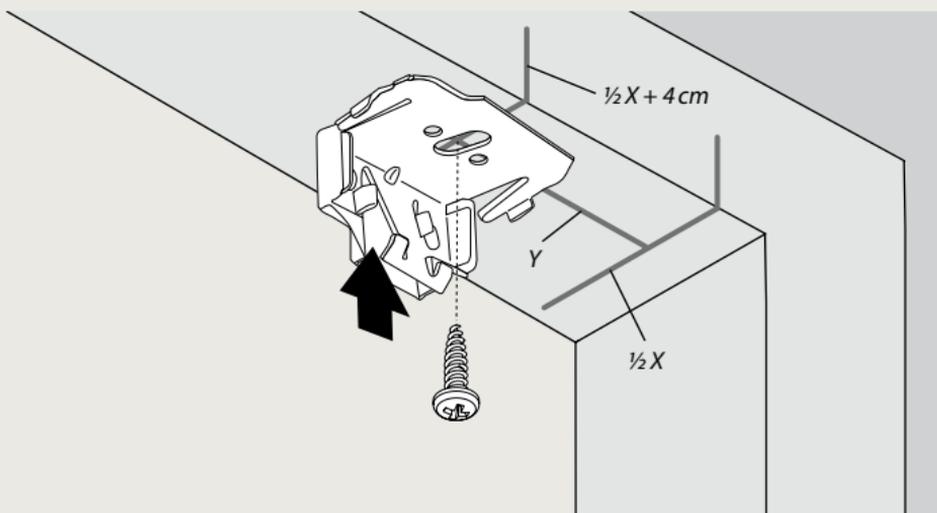

### 3c Fixierblock montieren (Nur Typ BB 40)


Bei Slope-Anlagen mit seitlicher Verspannung die zwei Fixierblöcke jeweils mit der Außenkante gegen die angezeichneten Linien  $\frac{1}{2} X$  und mittig auf die Linien Y setzen und anschrauben.

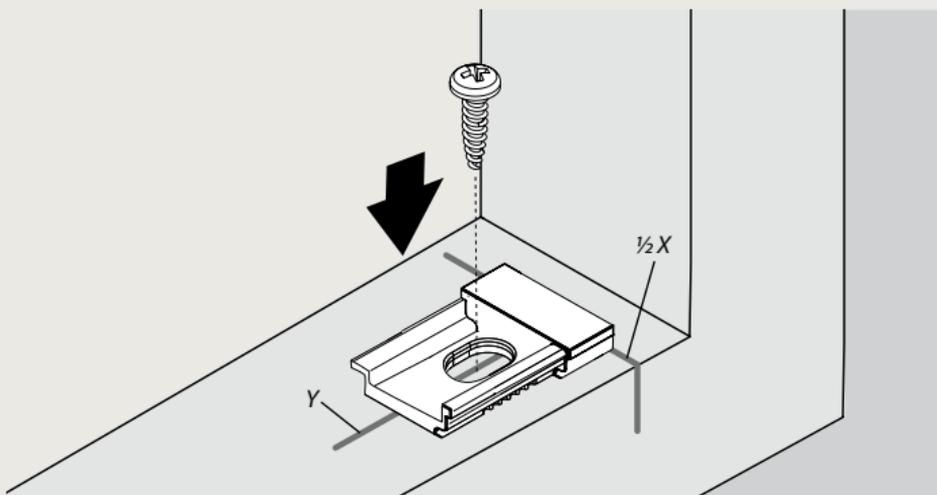

## 4 Plissee montieren

**Achtung:** Auch bei seitlich verspannten Anlagen immer zuerst die obere Befestigung montieren!

Schiene schräg und von vorn gegen die Clips setzen (1) und dann in diese eindrücken, bis sie hörbar einrastet (2).

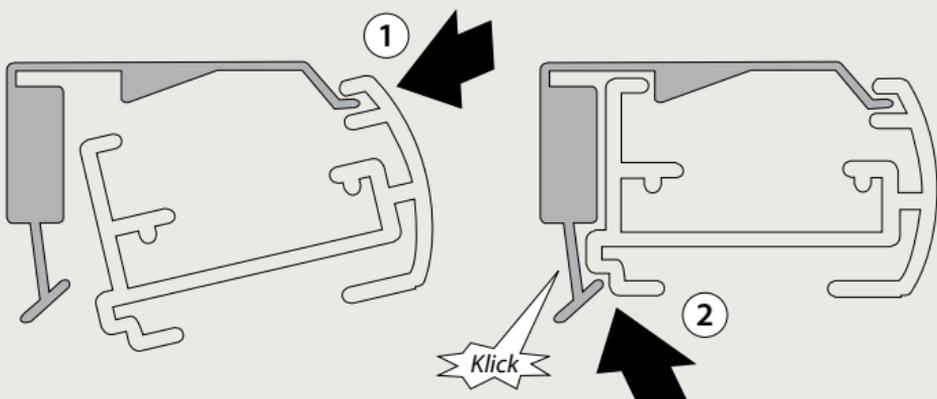

### Jetzt untere Spannschuhle oder Schiene montieren:

Wenn die Schiene oben eingesetzt ist, können die unteren Spannschuhle (Typ BB 40), die Spannschiene (Typ BB 40U) oder die untere Standardschiene (Typ BO 75) befestigt werden.

Typ BB 40: Abb. 4a–4c: Spannschuhle auf die Fixierblöcke aufschieben.

Typ BB 40U: Abb. 4d: Schiene schräg und von vorn gegen die Clips setzen  
Abb. 4e: Dann in diese eindrücken, bis sie hörbar einrastet.

Typ BO 75: Untere Schiene wie die zuvor gezeigte obere montieren.

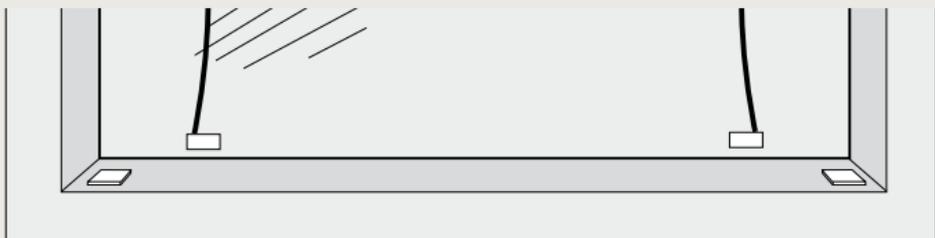


Abb. 4a

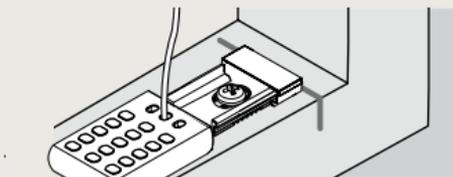


Abb. 4b

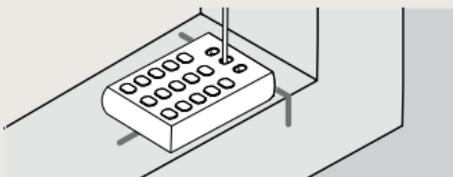


Abb. 4c



Abb. 4d



Abb. 4e

## 5 Option: Montage mit Winkel

Abb. 5a: Die Ecken für die Winkelmontage anzeichnen.

Breite = lichtet Scheibenmaß zzgl. der bei der Bestellung angegebenen Überstände (Ü) links und rechts.

Höhe = lichtet Scheibenmaß zzgl. der bei der Bestellung angegebenen Überstände (Ü) oben und unten.

**Bei Spanschuhmontage** Typ BB 40 die Winkel unten links und rechts mit der Außenkante direkt an der eingezeichneten Position befestigen (Abb. 5b).

**Für die Clipmontage** die Markierungen links und rechts um 4 cm einrücken. Gegebenenfalls weitere mitgelieferte Winkel (abhängig von der Anlagenbreite) gleichmäßig verteilen (Abb. 5c).

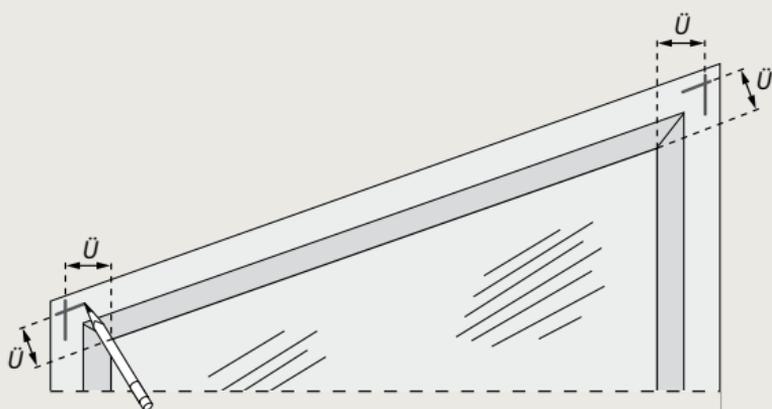


Abb. 5a



Abb. 5b

1) Das Anzeichnen ist nur bei den Typen BB 40 / BB 40 U und BO 75 erforderlich.

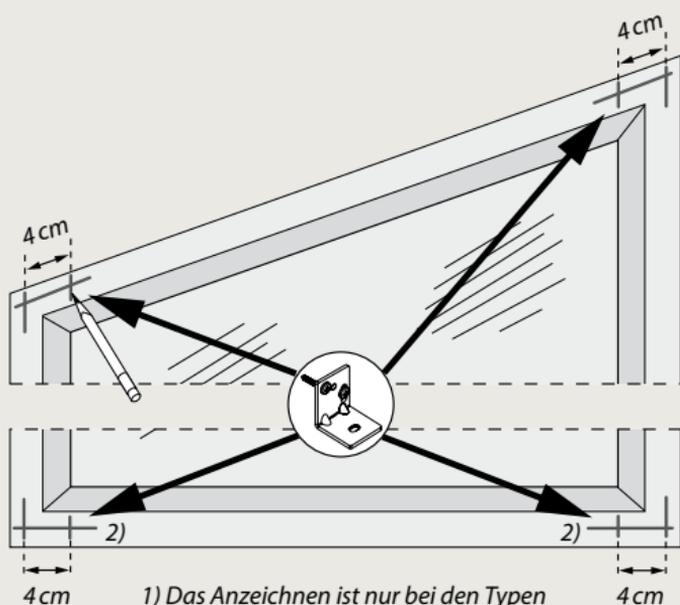


Abb. 5c

1) Das Anzeichnen ist nur bei den Typen BB 40 / BB 40 U und BO 75 erforderlich.

## 6 Winkel anschrauben

**Clipmontage:** Die Winkel mittig auf die 4 cm eingerückte Linie und mit der oberen Linie abschließend platzieren und anschrauben (Abb. 6a).

**Spannschuhmontage:** Die Winkel genau in den angezeichneten Ecken platzieren und anschrauben (Abb. 6b). Abb. 6c, 6d: Die Abdeckkappen aufsetzen.

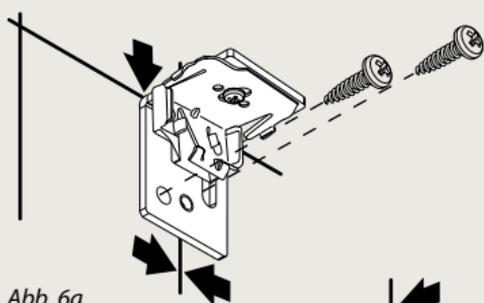


Abb. 6a

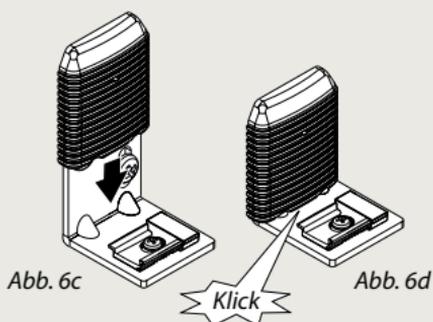


Abb. 6c

Abb. 6d

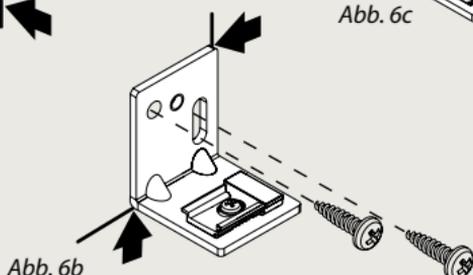


Abb. 6b

Die Plissee-Anlage wie unter Punkt 4 beschrieben auf die Winkel montieren.

## 7a Bedienung von Anlagen mit Schnurzug

**Behang öffnen:** Schnurzug erst zur Seite und dann nach unten ziehen, bis die gewünschte Position erreicht ist. Zum Stoppen den Schnurzug in die Senkrechte schwenken (Abb. 7a).

**Behang schließen:** Schnurzug erst zur Seite und dann nach oben lassen, bis die gewünschte Position erreicht ist. Zum Stoppen den Schnurzug in die Senkrechte schwenken (Abb. 7b).

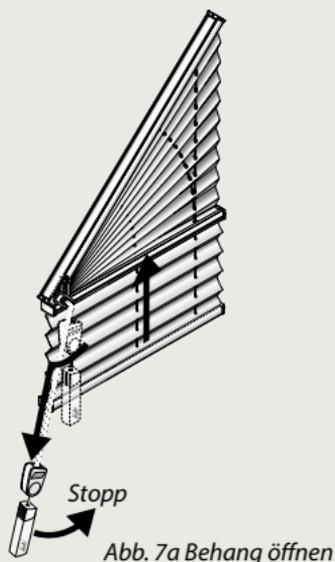


Abb. 7a Behang öffnen


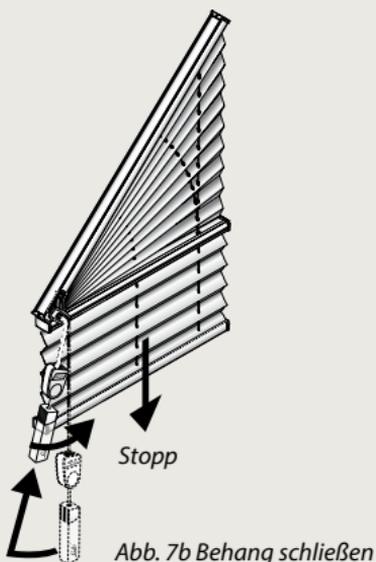


Abb. 7b Behang schließen


## 7b Bedienung von Anlagen mit Schnurzug

**Hinweis zu BO 75:** Diese Anlage öffnet den Behang nach unten und wird in entgegengesetzter Weise bedient.

*Behang öffnen*

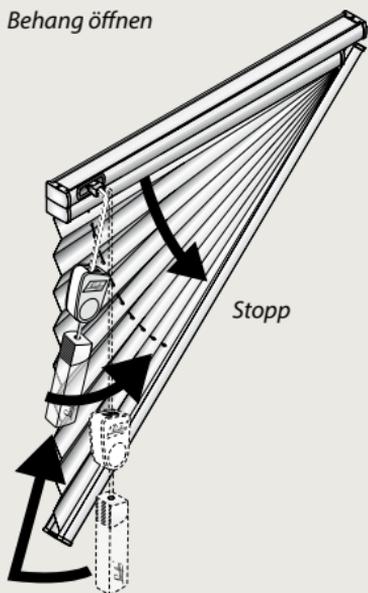

*Behang schließen*

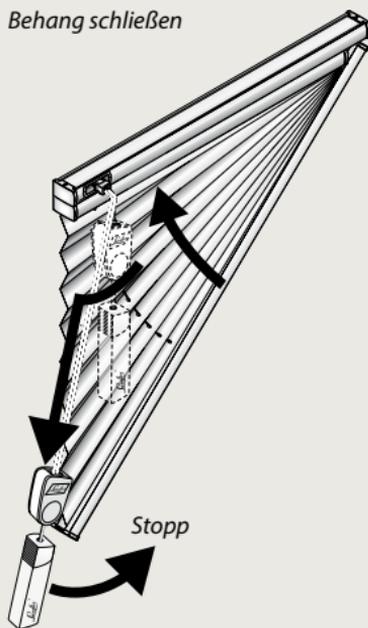

## 8a Bedienung von Anlagen mit Bediengriff

Abb. 8a: Das Plissee wird mit dem Griff geöffnet oder geschlossen. Die Bedienung erfolgt bis zur kleinsten Höhe.

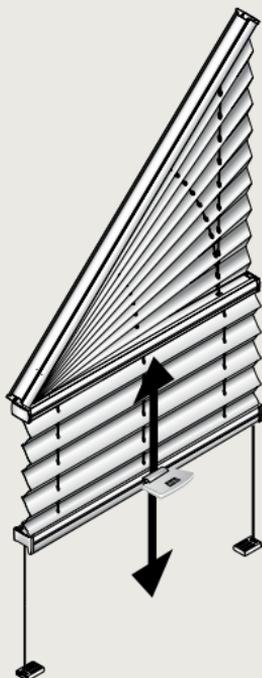


Abb. 8a

## 8b Bedienung von Anlagen mit Bediengriff

Abb. 8b: Bei Einsatz eines Bedienstabes (Option für höher gelegene Fenster) wird dieser einfach von vorn auf den Bediengriff aufgeschoben (1) und durch eine leichte Rechtsdrehung (2) arretiert.

Die Anlage wird dann mit dem Bedienstab hoch oder herunter geschoben.

**Nicht in Verbindung mit Metallgriffen geeignet!**

Abb. 8c: Bei Bedarf können die Griffe umgeklappt werden.


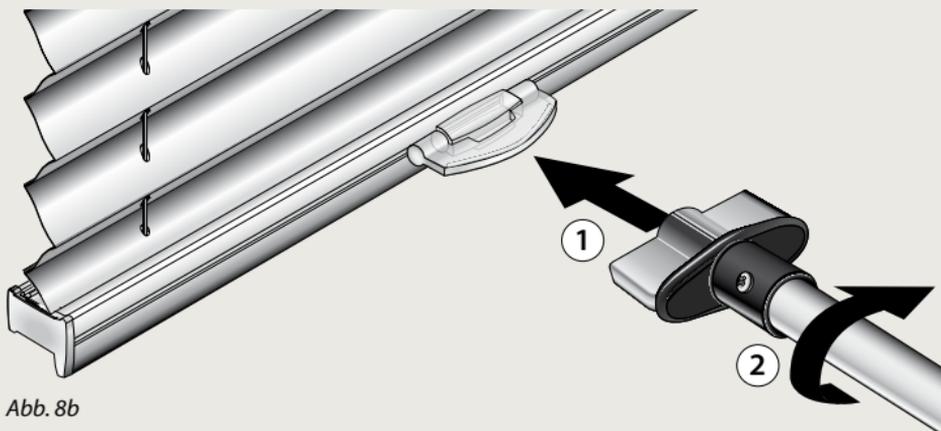


Abb. 8b



Abb. 8c

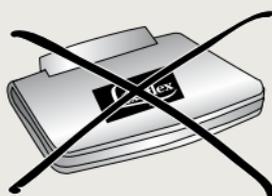

### Achtung

Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Bedienschnüren, -ketten und -bändern der Fensterbekleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich diese um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls zu verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und -bänder von kleinen Kindern fernzuhalten.

Dazu installieren und verwenden Sie bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Betten und Einrichtungsgegenstände in der Nähe des Fensters befinden.

**Entspricht EN 13120**

