


Montage- und Bedienanleitung

Flächenvorhang FV 100, FV 150

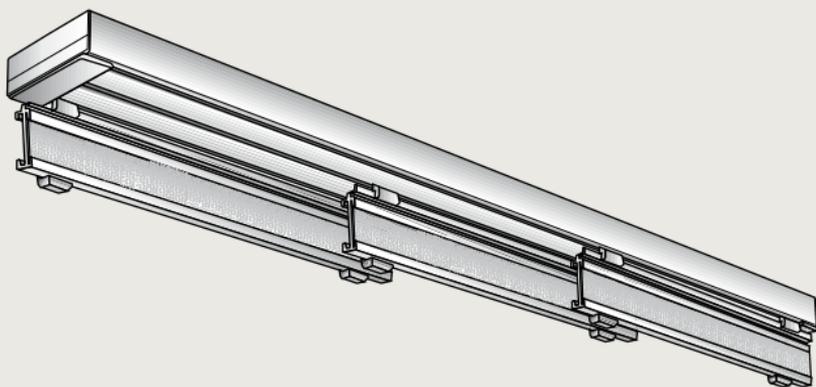

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Marke Luxaflex® entschieden haben.

Luxaflex® Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle.

Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich. Es wird keine Gewähr für Montage- und/oder Bedienungsfehler übernommen.





Sollten Sie Fragen zu Ihrem Luxaflex® Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Luxaflex® Fachhändler.



The Art of Window Styling

1 Wandabstand bei der Montage an der Decke


Um die Schiene montieren zu können, ist auf einen Mindestabstand zur Wand zu achten. Die folgenden Zeichnungen geben den Abstand zur Mitte des Bohrloches an.

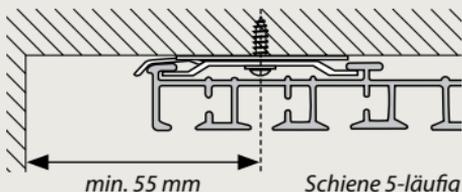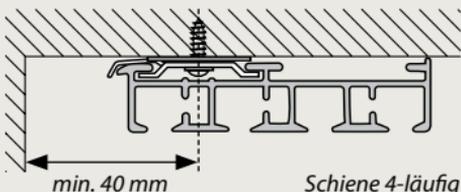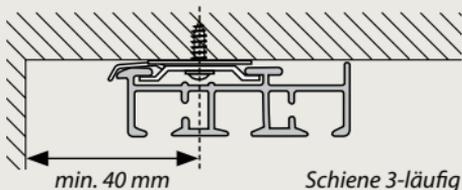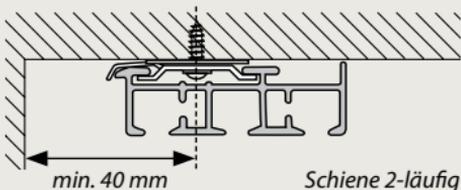

2 Montage an der Decke mit Spannriegel (Standard)

Wählen Sie je nach Beschaffenheit der Decke das richtige Montagezubehör. Den ersten und den letzten Spannriegel 5 – 10 cm vom Schienenende montieren, weitere Spannriegel aufteilen.


Alle Spannriegel festschrauben (1), Schiene andrücken (2) und die Spannriegel mit einer 90° Drehung einrasten (3).

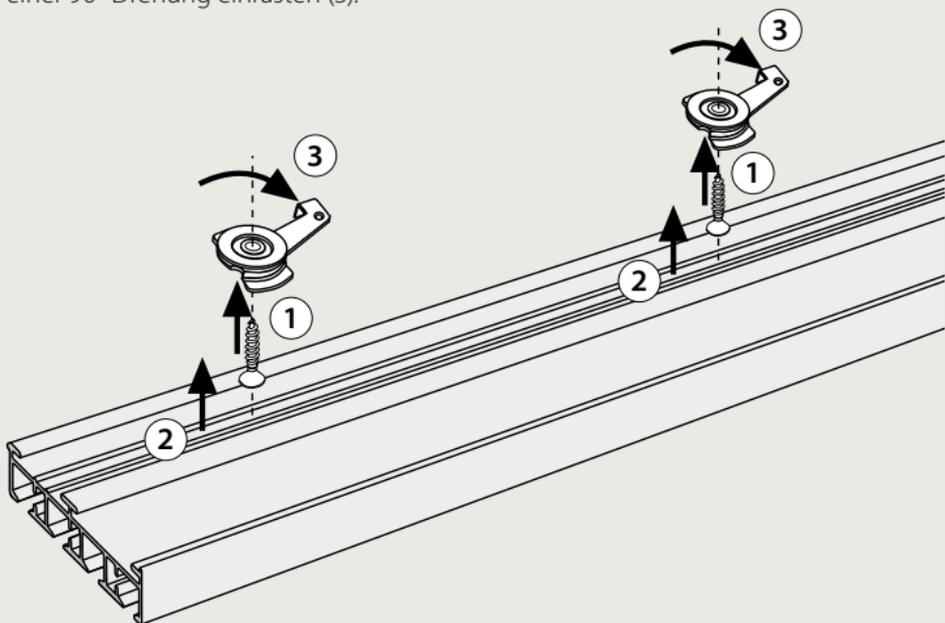

3 Stoff befestigen


Den Stoff mit dem Flauschband an den Paneelwagen befestigen.

- Maximale Fertigungstoleranzen ± 5 mm in der Bestellhöhe
- Je nach Stoffqualität können sich die Bahnen noch leicht aushängen

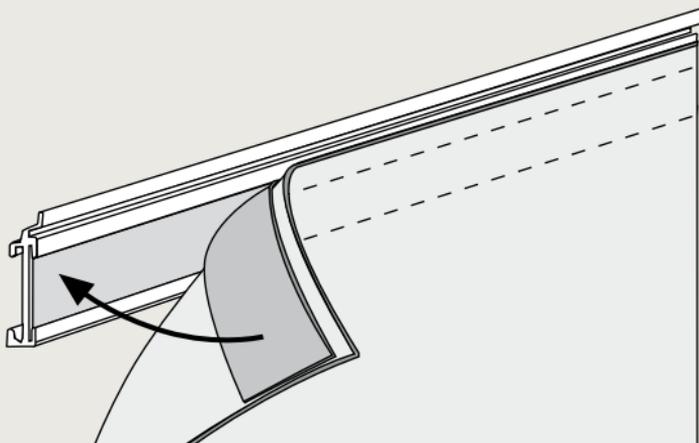


4 Beschwerungsprofile einführen

Die mitgelieferten Beschwerungsprofile in den Hohlraum des Stoffes einführen.

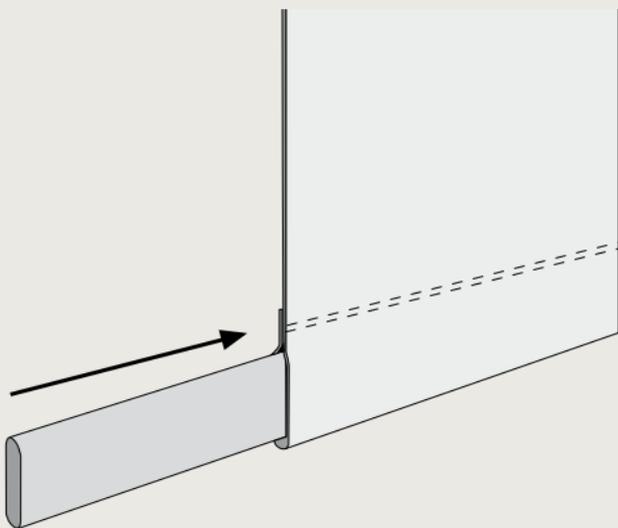

5 Option: Montage mit Deckenclip

Wird Ihr Flächenvorhang mit Deckenclips befestigt, folgen Sie bitte auch den Wandabständen unter Punkt **1** und den Aufteilungen unter Punkt **2**. Deckenclips festschrauben und die Schiene andrücken, bis sie hörbar einrastet.

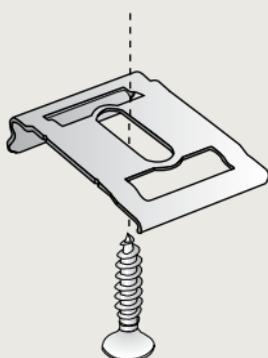

6 Option: Montage mit Wandhalter

Wird Ihr Flächenvorhang mit Wandhaltern befestigt, folgen Sie bitte auch den Aufteilungen unter Punkt **2**. Wandhalter anschrauben und die Schiene laut Punkt **2** befestigen. Achten Sie darauf, dass alle Wandhalter zueinander in der Waage sind.

