Montage- und Bedienanleitung

Jalousie Slide und SlidePlus



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Marke Luxaflex® entschieden haben.

Luxaflex® Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle.

Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich. Es wird keine Gewähr für Montageund/oder Bedienungsfehler übernommen.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Luxaflex® Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Luxaflex® Fachhändler.



The Art of Window Styling

Montage Slide · Montage im Fensterfalz

Hinweis

Für die Montage einen Schraubendreher Größe PZ 2 verwenden.

Keinen Akkuschrauber nutzen!

Ausschließlich die mitgelieferten Schrauben verwenden!

1 Montageposition ermitteln und anzeichnen


Der Abstand der Spannschuhträger ermittelt sich wie folgt:

Lichte Rahmen-/Glasfalzbreite minus Jalousiebreite (Abb. 1a) Ergebnis (= X) geteilt durch 2 (= ½ X) entspricht dem seitlichen Abstand des Spannschuhträgers.

Die Träger für die Oberschiene werden um ca. 70 mm eingerückt. Gegebenenfalls weitere Träger vermitteln.


Der Abstand "Y" der Verschraubung zur Scheibe (Abb. 1b) sollte oben um 4 mm dichter an der Scheibe sein als unten (unten min. 15mm).

Die ermittelten Abstände an allen vier Ecken des Rahmens/Glasfalzes anzeichnen (Abb. 1c).

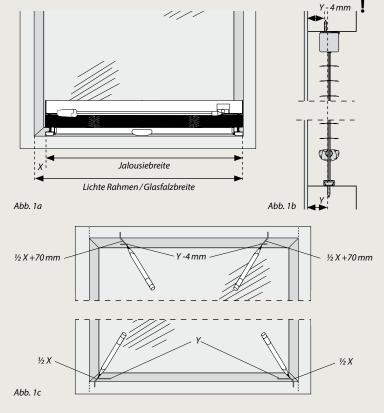

2 Träger festschrauben

Träger für die Oberschiene und die Spannschuhe montieren.

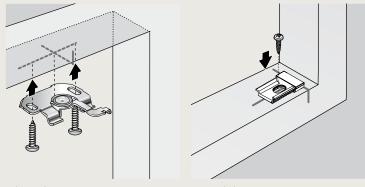


Falz-/Deckenträger

Spannschuhträger


3 Jalousie einhängen

Jalousie schräg vorn in die geöffneten Träger einhängen und dann nach oben kippen (Abb. 3a). Alle Bügel an den Trägern schließen (Abb. 3b), bis sie sicher eingerastet sind (Abb. 3c).

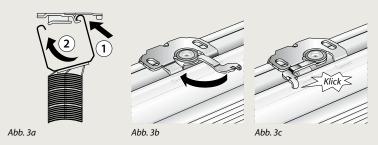

4 Spannschuhe montieren

Die zwei Spannschuhe auf die Spannschuhträger schieben (Abb. 4a + 4b).



Montage Slide · Montage auf dem Rahmen

Hinweis

Für die Montage einen Schraubendreher Größe PZ 2 verwenden.


Keinen Akkuschrauber nutzen!

Ausschließlich die mitgelieferten Schrauben verwenden!

1 Montageposition ermitteln und anzeichnen


Die Ecken für die Winkelmontage anzeichnen (Abb. 1a). Breite = Jalousie-/Bestellbreite, Höhe = Bestellhöhe Die Träger für die Oberschiene werden um ca. 70 mm eingerückt. Gegebenenfalls weitere Träger vermitteln.

Darauf achten, dass die Montage waagerecht erfolgt!

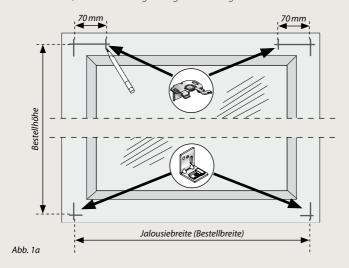


2 Träger festschrauben

Träger für die Oberschienen montieren.

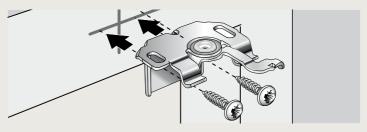


3 Winkel anschrauben

Winkel in den markierten Ecken platzieren und anschrauben (Abb. 3a). Die Abdeckkappen aufsetzen (Abb. 3b + 3c).

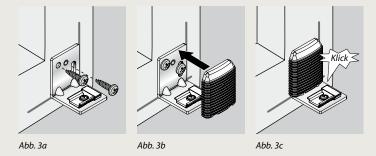


4 Jalousie einhängen

Jalousie schräg vorn in die geöffneten Träger einhängen und dann nach oben kippen (Abb. 4a). Alle Bügel an den Trägern schließen (Abb. 4b), bis sie sicher eingerastet sind (Abb. 4c).

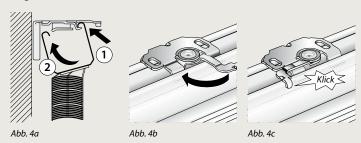

5 Spannschuhe montieren

Die zwei Spannschuhe auf die Spannschuhträger schieben (Abb. 5a + 5b).

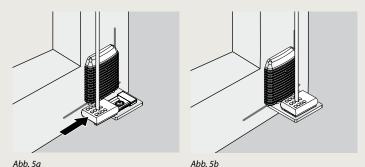

6 Bedienung





Typ JWB/JKB 160/250

Montage SlidePlus

Hinweis

Für die Montage einen Schraubendreher Größe PZ 2 verwenden.

Keinen Akkuschrauber nutzen!

Achtung:

Die mitgelieferten Schrauben eignen sich für die Montage auf Holz.


Verwenden Sie für die Montage auf anderen Materialien ausschließlich für den Untergrund geeignete Schrauben (Ø 3,5 mm) und gegebenenfalls Dübel.

1 Montageposition ermitteln und anzeichnen

Der Abstand der Spannschuhträger ermittelt sich wie folgt:


Ziehen Sie die Jalousiebreite von der lichten Rahmen-/Glasfalzbreite ab (Abb. 1a). Das Ergebnis (= X) geteilt durch 2 (also ½ X) entspricht dem seitlichen Abstand des Spannschuhträgers. Der Abstand "Y" der Verschraubung zur Scheibe (Abb. 1b) sollte oben und unten identisch sein (min. 15 mm).

Die ermittelten Abstände an allen vier Ecken des Rahmens/Glasfalzes anzeichnen (Abb. 1c).

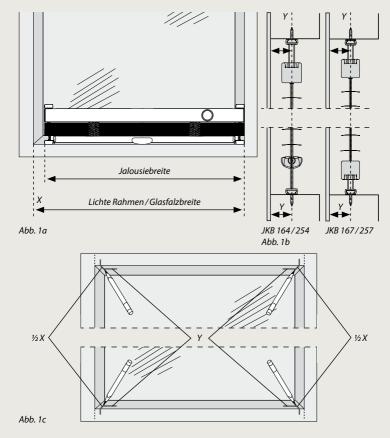

2 Spannschuhträger montieren

Die vier Spannschuhträger jeweils mit der Außenkante gegen die angezeichneten Linien " $\frac{1}{2}$ X" und mittig auf die Linien "Y" setzen und anschrauben (Abb. 2a + 2b).






Abb. 2a Abb. 2b

3 Spannschuhe montieren

Zuerst die zwei oberen Spannschuhe und dann die zwei unteren auf die Spannschuhträger schieben (Abb. 3a, 3b + 3c).

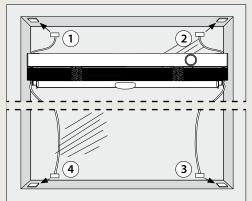


Abb. 3a

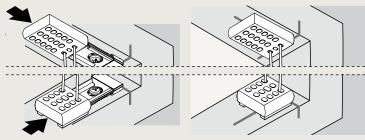


Abb. 3b Abb. 3c

Hinweis: Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen und ist nur von geschulten Fachpersonal vorzunehmen!

